


CERRADURA DIGITAL PARA MUEBLES Modelo H04V / H04H

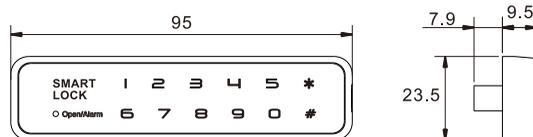

MANUAL DE USO

CONTRASEÑA DE USO

Características

1. Acceso por contraseña
2. Contraseñas de 1 a 10 dígitos
3. Apertura y cierre por pestillo motorizado
4. Dos modos de uso: público o privado
5. Fácil de utilizar y de instalar
6. Ideal para muebles, lockers y cajones.

En estado de fábrica

Código maestro: 5-4-3-2-1-5 Contraseña: 1-2-3-4

Paso 1. Selección del modo de uso

- Presione "*" por 2 segundos, hasta que se encienda la luz roja.
- Ingrese el código maestro seguido por "#"; Digite el número "3" y luego "#"
- Para cambiar el modo de uso: digite el "1" para modo automático, "2" para el modo manual, o "3" para el modo público
- Si escucha 2 beep y se apaga la luz roja, el modo de uso fue modificado de forma exitosa

Paso 2. Cambiar la contraseña maestra

- Presione "*" por 2 segundos. Se enciende la luz roja.
- Ingrese el código maestro anterior, seguido por "#"; digite "2" y luego "#"
- Ingrese la nueva contraseña de 1 a 10 dígitos y presione "#" dos veces seguidas.
- Si escucha 2 beep y se apaga la luz roja, el modo de uso fue modificado de forma exitosa

Nota:

- ★ El código maestro puede abrir la cerradura ante cualquier emergencia.

Paso 3. Cambiar la contraseña (en modo automático o modo manual)

1. Con el botón de reset
- Presione el botón de reset una vez. Se enciende la luz roja
- Ingrese la contraseña de 1 a 10 dígitos y presione "#" dos veces seguidas
- Si escucha 2 beep y se apaga la luz roja, la contraseña de usuario fue modificada de manera exitosa

2. Para la contraseña de usuario

- Presione "*" por 2 segundos. Se enciende la luz roja
- Ingrese la contraseña antigua seguido de "#"; luego presione "1" y nuevamente "#"
- Ingrese la nueva contraseña de 1 a 10 dígitos y confírmela con "#" dos veces seguidas.
- Si escucha 2 beep y se apaga la luz roja, la contraseña de usuario fue modificada de manera exitosa

Paso 4. Para bloquear y desbloquear

1. Modo automático
 - Empuje la puerta para cerrarla
 - Ingrese una contraseña válida y luego "#"
 - Dos beeps y luz verde encendida. Puerta desbloqueada. Jale para abrir.
2. Modo manual
 - Empuje la puerta para cerrarla, luego presione "#" para cerrar el pestillo y bloquear la puerta
 - Ingrese una contraseña válida y luego "#"
 - Dos beeps y luz verde encendida. Puerta desbloqueada. Jale para abrir.
3. Modo público
 - Empuje la puerta para cerrarla
 - Ingrese una contraseña válida y luego "#"
 - Sale el pestillo, dos beeps y la puerta está bloqueada
 - Ingrese el mismo código y luego "#"
 - Dos beeps y luz verde encendida. Puerta desbloqueada. Jale para abrir.

Nota:

- ★ Modo privado: el pestillo sale y se bloquea la puerta a los 4 segundos luego de abrir.
- ★ Modo público: la puerta se bloquea y desbloquea con contraseña.

Reseteo a estado de fábrica


Presione el botón de reset durante 4 segundos. Escuchará 4 beeps. El Sistema está en estado de fábrica.

Contraseña: 1-2-3-4, código maestro: 5-4-3-2-1-5

Alarma por batería baja


- 6 beeps luego de abrir indican que las baterías están agotándose. Por favor reemplácelas por unas nuevas inmediatamente
- Puerto USB de emergencia por si se agotaron las pilas.

COMPONENTES

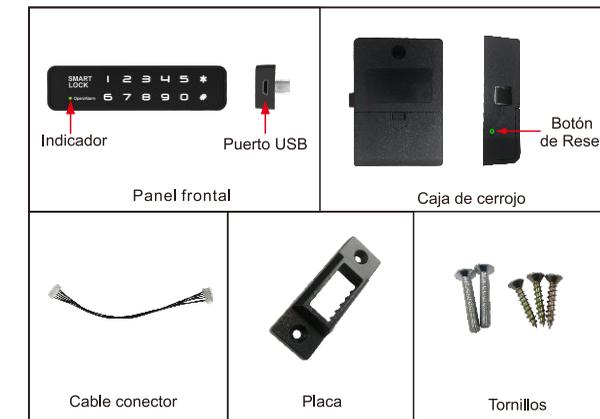

BALINGTECH

Para el panel frontal

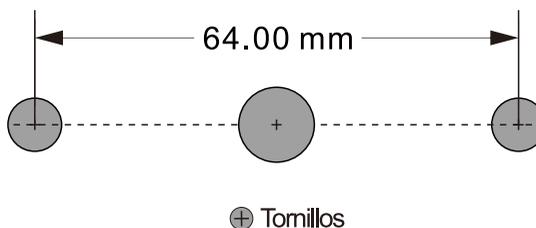

Cortar el dibujo y pegarlo sobre la puerta.
Luego hacer los agujeros.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Existen dos maneras de instalar el panel frontal: instalación integrativa (coinciden en la misma posición el panel frontal con el posterior) o instalación por separado.
Paso 1 Instalación del panel frontal y la caja de la cerradura

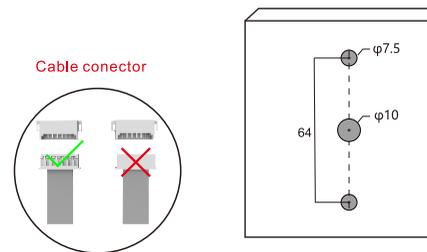


Imagen 1

	espesor de la puerta (mm)	Tornillos
1	14mm~18mm	M4x18
2	18mm~22mm	M4x20
3	14mm~18mm	M4x12
4	18mm~22mm	M4x16

1. Instalación integrativa

- 1) Pegar la plantilla de instalación a una altura adecuada. La distancia entre el agujero central y la pared de apertura es de 40mm. Luego realizar los agujeros correspondientes (imagen 1).
- 2) Insertar el cable al panel frontal (imagen 2), y pasar el cable por el agujero central. Inserte la otra punta del cable en la caja de la cerradura (imagen 2).
- 3) Atornillar el teclado y la cerradura con los tornillos M4X20.

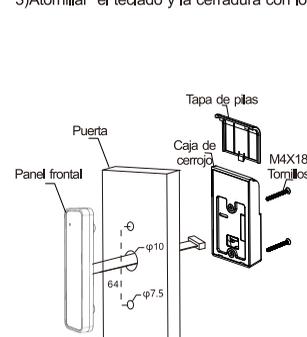


Imagen 2

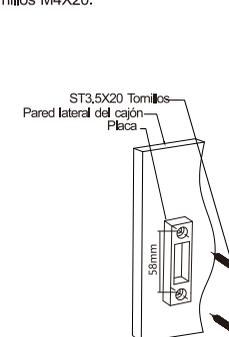


Imagen 3

2. Instalación por separado

- 1) Pegar la plantilla de instalación a una altura adecuada. Luego realizar los agujeros correspondientes (imagen 1).
- 2) Insertar el cable en el panel frontal (imagen 2), y pasarlo por el agujero central. Atornillar el teclado con los tornillos M4X20 and y las arandelas.
- 3) Insertar la otra punta del cable en la caja de la cerradura (imagen 2), luego atornillar con los tornillos ST3.5X16MM. Asegúrese que la distancia entre el centro de la cerradura y de la pared de apertura sea de 40mm.

Paso 2 Instalación del contrafrente

Atornillar el contrafrente con los tornillos ST3.5X20. Asegurarse que pueda sostener el pestillo de la cerradura y logre cerrar la puerta. La distancia es 20.5mm.

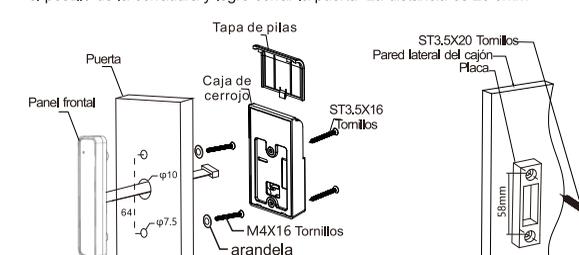


Imagen 4

Imagen 5